

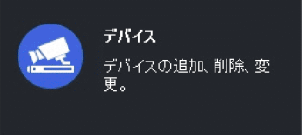
SmartPSS クイックマニュアル

対象バージョン

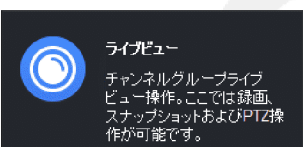
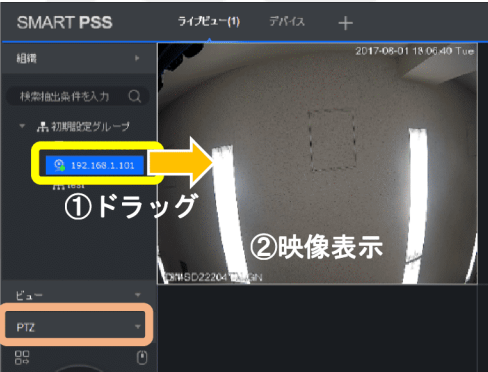
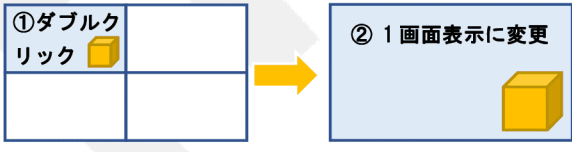
V2.00.1.R 以上

1. デバイスオンライン

映像を表示する為にはデバイスのオンライン操作が必要となります。

(1) SmartPSS 起動 「デバイス」をクリックして下さい。	
(2) デバイス オンライン ①映像を参照したいデバイスの、 をクリックして下さい。 ②オンラインすると、表示が  オンライン に変更されます。	

2. ライブ映像表示

(1) ライブビュー① メインメニューから、「ライブビュー」をクリックして下さい。	
(2) ライブビュー② ①画面左上の (2) でオンラインしたデバイスを、右のビューにドラッグします。 ②そうするとライブ映像が表示されます（レコーダの場合、全チャンネルが表示されます）。 ※  が表示されたデバイスはオフラインです。ドラッグしても映像は表示されません	
(3) PTZ 操作 画面左下の「PTZ」をクリックすると、右画面のようなタブが開きます。PTZ / モータライズ / 電動バリフォーカルのカメラを使用している場合、右のメニューからカメラを動かす事ができます。 ※ご使用のカメラにより、異なる画面が表示される場合があります。	 ①PTZ カメラを移動させます ②カメラの移動速度を変更します ③ズームを実行します ④フォーカスを変更します ⑤アイリスを変更します
(4) 1 画面表示への切替 ①表示したい画面をダブルクリックする。 ②該当のビューが 1 画面で表示されます。	
(5) 分割画面への切替 画面右下の  /  / 16 をクリックすると、画面表示数の切替が可能です。	 4 画面表示  9 画面表示 16 16 画面表示

(6) フィッシュアイ操作

フィッシュアイカメラの画面でマウスを右クリックし、「魚眼取付モード」をクリックし、取付状態を選択します。



フィッシュアイカメラの画面でマウスを右クリックし、「魚眼視点」をクリックし、映像の表示状態を選択します(図は天井付けの場合)。



・魚眼取付モード

- ①カメラ取付位置：天井
- ②カメラ取付位置：壁
- ③カメラ取付位置：地面

・魚眼視点

- ④360° パノラマビュー
- ⑤1 デワープ画面+1 パノラマストレッチング
- ⑥2 パノラマストレッチングビュー
- ⑦360° パノラマビュー+2 デワープ画面
- ⑧360° パノラマビュー+3 デワープ画面
- ⑨360° パノラマビュー+4 デワープ画面
- ⑩6 デワープ画面+パノラマストレッチング
- ⑪360° パノラマビュー+8 デワープ画面

(7) 画面を閉じる

画面上部の「ライブビュー」にカーソルを合わせ、右上に表示される「x」をクリックして下さい。



3. 録画再生・エクスポート

(1) 録画再生①

メインメニューから、「再生」をクリックして下さい。

※録画再生もライブビュー同様に、デバイスのオンラインが必要となります。



(2) 録画再生②



①録画再生するデバイスを選択

②検索時間を設定(24 時間以内)

上段：検索開始時間

下段：検索終了時間


③検索ボタンをクリックすると、録画データの検索開始

④検索結果表示

録画データが存在すると画面下部のタイムバーに、緑色のバーで録画されている時間が表示されます。



タイムバーの上でマウスのホイールを回転すると、時間表示の幅を変更する事ができます(24 時間⇄分単位)。タイムバーをドラッグすると、表示する時間を動かす事が出来ます。



⑤タイムバーの時間をクリックすると、再生が開始されます。

⑥再生データがあるチャンネルは、チャンネル順に ④ のアイコンが表示されます。画面を選択し、再生ボタンをクリックすると再生が開始されます。

⑦複数のビューを同期して再生したい場合、 ④ をクリックすると、他のチャンネルと再生時刻が同期されます。

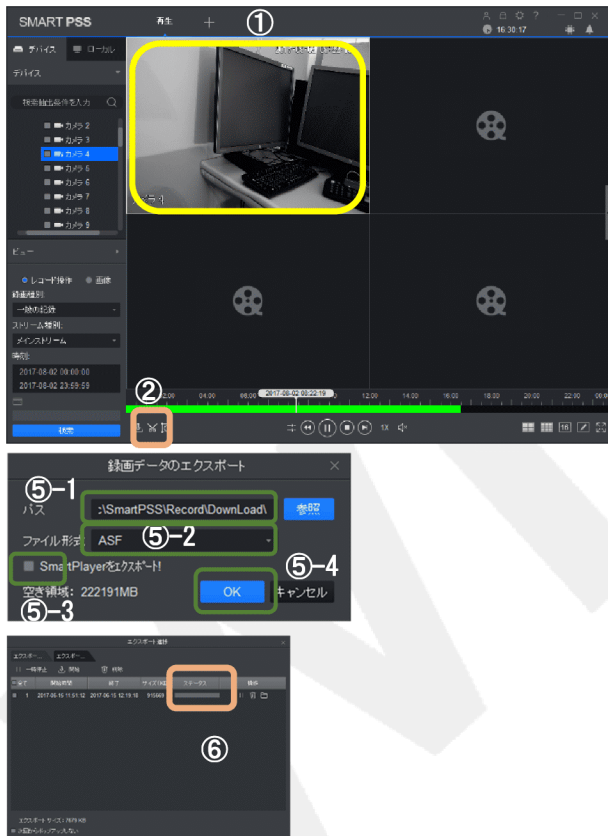
⑧再生中のカメラがフィッシュアイの場合

ライブビューと同じ手順で、フィッシュアイの画面切替を行う事が可能です(2. 「(6) フィッシュアイ操作」を参照)。



同期再生、逆/順再生、再生/一時停止、停止、フレーム順/逆再生

(3) エクスポート



- ①再生中のウィンドウをクリックします。
- ②エクスポートを開始する時間で、 アイコンをクリック。
- ③タイムバーに赤い1時間の枠が表示されます。赤い枠をドラッグしてエクスポートする時間を調整して下さい。

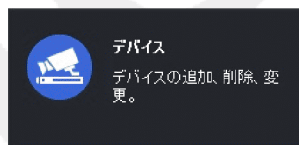


- ④時間が決まったら、もう一度 をクリックして下さい。
- ⑤「録画データのエクスポート」が表示されます。
 - ⑤-1: ファイルを出力するパスを設定します。
 - ⑤-2: ファイル形式を選択します (ASF/AVI/MP4/オリジナル形式)。
※推奨 オリジナル形式
 - ⑤-3: チェックすると SmartPlayer がコピーされます。
※オリジナル形式 選択時のみコピーが可能です。
 - ⑤-4: 「OK」をクリックして下さい。
- ⑥以下の画面が表示され、エクスポートが開始されます。
ステータスが 100% になればエクスポートは終了です。
この画面を閉じて下さい。

4. デバイス登録 (LAN)

(1) デバイス画面表示

メインメニューから、「デバイス」をクリックして下さい。



(2) デバイス検索

- ① 自動検索 をクリックして下さい。



(3) デバイス選択

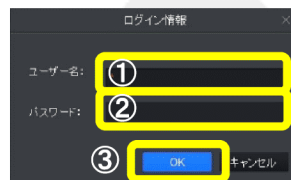
- ① 選択したいデバイスにチェックを入れて下さい。
- ②「追加」をクリックして下さい。



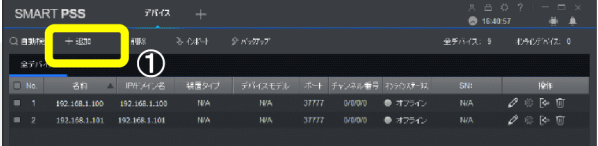
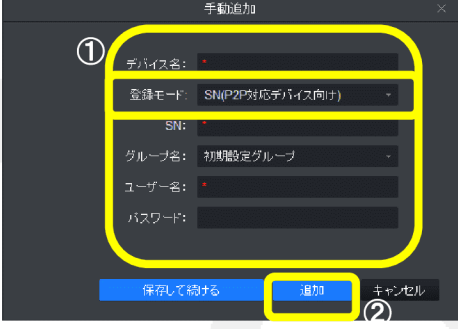
(4) デバイス登録

登録したいデバイスのユーザー情報を入力します。

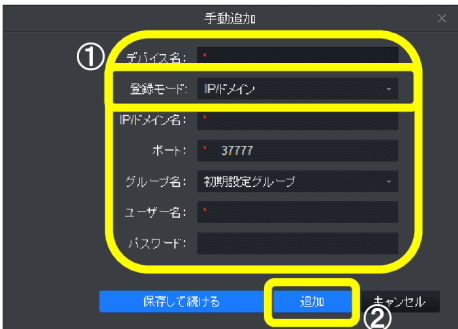
- ① ユーザー名を入力して下さい。
- ② パスワードを入力して下さい。
- ③「OK」をクリックして下さい。



5. デバイス登録 (P2P)

(1) デバイス画面表示 メインメニューから、「デバイス」をクリックして下さい。	
(2) デバイス検索 ① + 追加 をクリックして下さい。	
(3) デバイス選択 ① 以下の項目を入力します。 デバイス名 : 登録するデバイス名(任意) 登録モード : SN(P2P 対応デバイス向け)(固定) SN : デバイスのシリアル番号(半角大文字) ユーザー名 : デバイスのユーザー名 パスワード : デバイスのパスワード ②「追加」をクリックして下さい。	

6. デバイス登録 (IP/FQDN)

(1) デバイス画面表示 メインメニューから、「デバイス」をクリックして下さい。	
(2) デバイス検索 ① + 追加 をクリックして下さい。	
(3) デバイス選択 ① 以下の項目を入力します。 デバイス名 : 登録するデバイス名(任意) 登録モード : IPドメイン(固定) IPドメイン名 : デバイスの IP アドレスまたは、DDNS を設定したドメイン名(FQDN)を入力 ポート : 37777(固定) ユーザー名 : デバイスのユーザー名 パスワード : デバイスのパスワード ②「追加」をクリックして下さい。	

7. Dahua 製品操作手順について

弊社ホームページには、Dahua 製品に関するより詳細な手順や、操作に関する FAQ を掲載しております。詳細はホームページにてご確認下さい。

<https://www.mitsuboshidiamond.com/it/>

お問い合わせ